

# IDEAL

## NÁVOD K OBSLUZE Skládačky papíru a Záruční list

### IDEAL 8306



Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

### **Bezpečnostní pokyny:**

Než začnete pracovat se strojem, seznámte se s návodem k použití a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v případě jakýchkoliv pochybností týkajících se obsluhy stroje.

- Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu v blízkosti zásuvky s napětím 230 V.
- Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.
- Nepokládejte stroj v blízkosti topných a ventilačních zařízení.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.
- Napájecí kabel chraňte před poškozením, nepoužívejte kabel k přemísťování stroje nebo k vyndávání zástrčky ze zásuvky.
- Stroj vypněte ze zdroje napájení, pokud ho delší dobu nebudete používat, nebo jej budete přemísťovat.
- Celkové vypnutí stroje nastane po vyndání zástrčky ze zásuvky.
- Zařízení ukládejte mimo dosah dětí.
- Stroj obsahuje rotační součástky, které mohou vtáhnout volné části oděvu, vlasy atd. Zachovejte zvýšenou opatrnost.
- POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé blízkosti podávacího otvoru.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.
- Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při práci, ihned se spojte se servisní opravnou.
- Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší než 8°C.
- Než sundáte kteroukoli ochranu stroje, vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.
- Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

**POZOR! Nedodržování výše uvedených pokynů může způsobit ztrátu záruky.**

## **Bezpečnostní pokyny:**



- Prosíme, přečtěte si pozorně návod k použití před zahájením práce na zařízení a dodržujte bezpečnostní pravidla.



- Dětem je zakázáno ovládat a manipulovat se zařízením!



- Nepoužívejte spreje s hořlavým obsahem v bezprostřední blízkosti stroje



- Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky



- Vzhledem k možnosti úrazu je zakázáno vkládání rukou do prostoru podávacího otvoru!




- Pozor na dlouhé vlasy.




- Pozor na kravaty a volnou bižuterii




- Odstraňte z papírů sponky a sešívací drátky

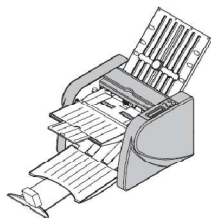


- Ochranné kryty, které jsou označené, nesmí obsluha stroje odstranit. Nebezpečí úrazu

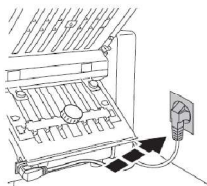


- Napájecí napětí v zásuvce 230 V/ 10 A

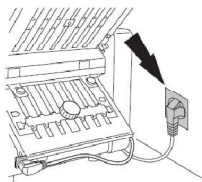

- Zajistit volný prostor pro napájecí zásuvku

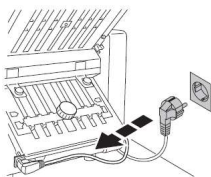


- Při delší přestávce v práci stroje odpojte přívod ze zásuvky

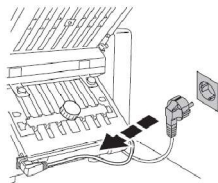


- Pokud budete provádět údržbu – čištění stroje vždy odpojte od zdroje. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky


## Instalace:

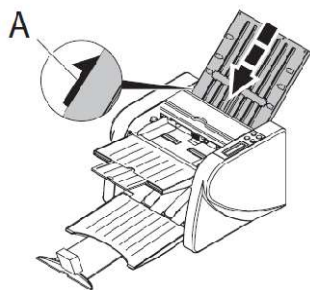


- Zasuňte horní desku (delší) do pozice dle symbolu na stroji „A“

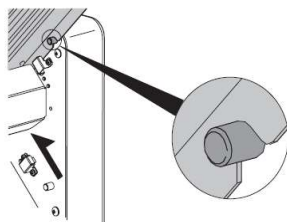


- Horní deska podavače musí být pevně uložena, na čepch viz obrázek

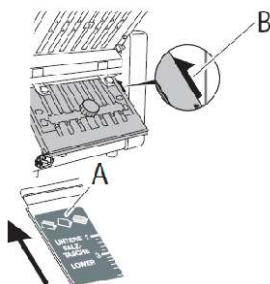


- Založte spodní (kratší) desku podavače dle označení“B“ tak, aby obrázek typů skladu byl nahore

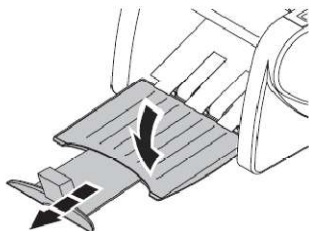

- Otevřete a vysuňte zásobník na poskládané materiály

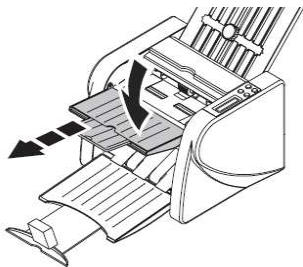


- Otevřete a vysuňte podavač

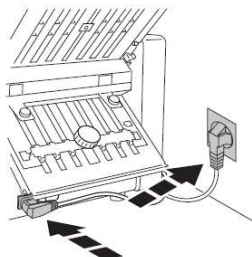


- Připojte kabel do zásuvky 230 V / 10 A



- Neskládejte čerstvě vytištěné nebo zkopírované dokumenty. Papír musí být suchý a nezahřátý. Materiál nechte odpočívat 24 hod od tisku – kopírování

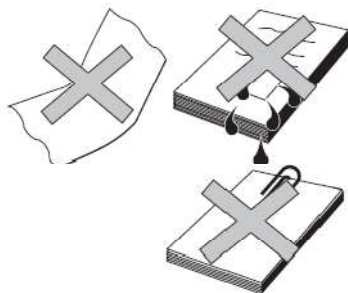


- Skládejte papír suchý a nezmačkaný
- Sundejte sponky a drátky ze sešíváčky

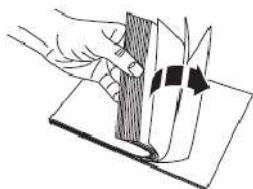


- Zajistěte, aby nebyl papír slepený, provětrejte ho


## Obsluha:

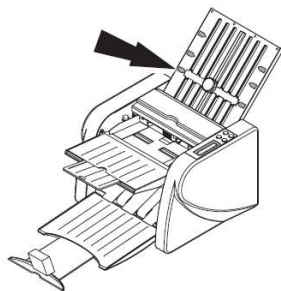


- Skládačka umožňuje čtyři typy skladů pro formát DIN A4

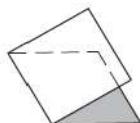


- **Jednoduchý sklad (napůl)**



- **Standardní dopis**

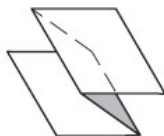


- **Z sklad**

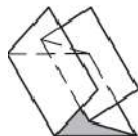


- **Dvojitý sklad**




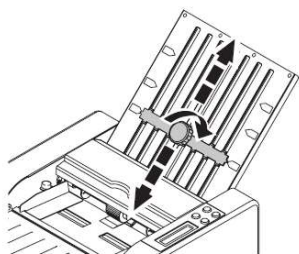


- Nastavte doraz horní desky na požadovaný typ skladu

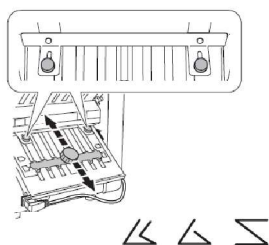


- Nastavte doraz na dolní desce na symbol vybraného typu skladu dle obrázků na desce. V případě skladu „Z“ se přesvědčte, že šrouby na dorazu jsou v nižší poloze, viz horní část obrázku

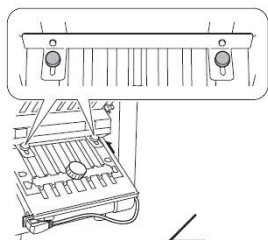


- V případě jednoduchého skladu (napůl) přesuňte doraz co nejvýš, viz horní část obrázku

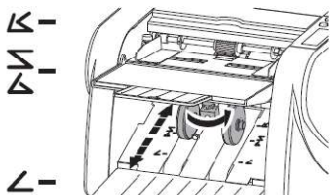


- Nastavení výstupních válců upravte dle zvoleného typu skladu

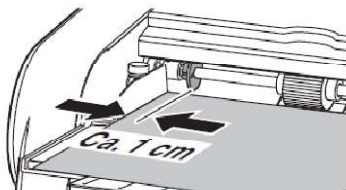


- Nastavení vodících kol dle velikosti papíru

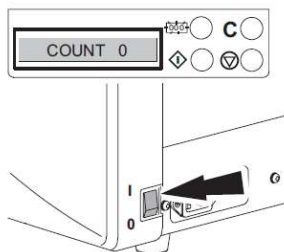


- Zapněte hlavní vypínač na pozici „I“ na displeji se zobrazí „COUNT“

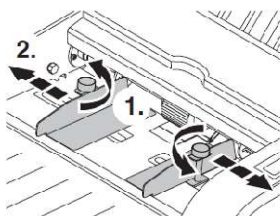


- Pomocí šroubů 1 a 2 upravte dorazy dle velikosti skládaného papíru.

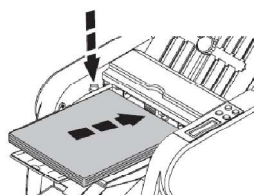


- Po stlačení páky zasuněte papír do podavače tak hluboko jak je to jen možné

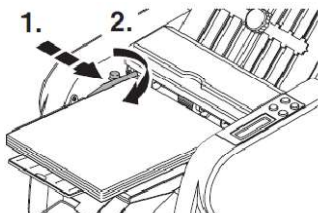


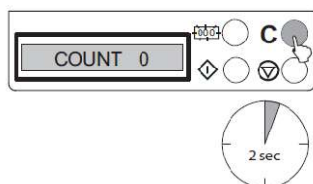
- Přitlačte dorazy k papíru a dotáhněte zajišťovací šrouby.

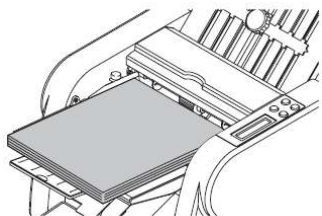


- Papír musí být řádně srovnaný

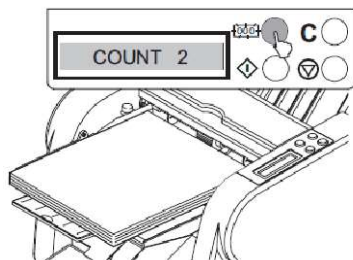


- Pomocí tlačítka  nastavíte počet skládaných archů (2 – 10 – 20)




- Pro zrušení počtu stiskněte tlačítko „C“ a podržte ho 2 sec

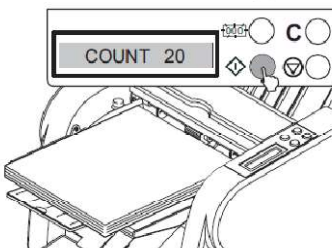


- „START“ tlačítko spustí skládání a zhotoví nastavený počet skladů

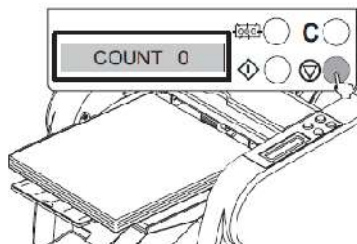


- Pokud nenastavíte žádný počet, bude stroj skládat tak dlouho, dokud nestlačíte tlačítko „STOP“

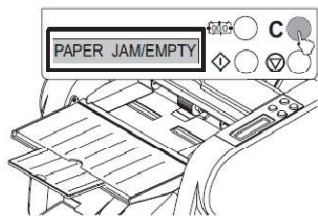


- Když dojde papír v zásobníku, na displeji se zobrazí „PAPER JAM/EMPTY“ tuto chybu odstraníte stisknutím tlačítka „C“

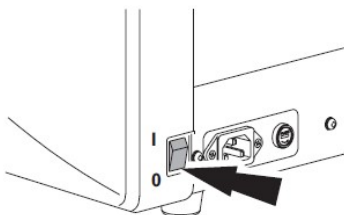


- Po skončení práce vypněte stroj hlavním vypínačem na „0“

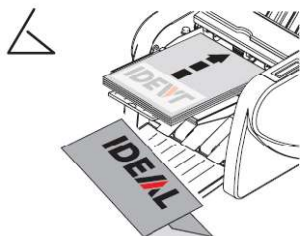


- Směr skládání standardního dopisu

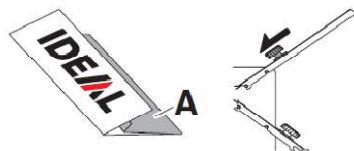


- "A" příliš dlouhé zatlačte na horní desce doraz směrem dolů

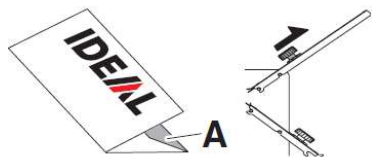


- „A“ je příliš krátké vysuňte doraz na horní desce směrem nahoru

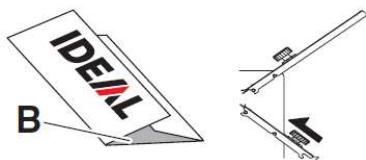


- „B“ je příliš dlouhé posuňte doraz na dolní desce směrem do stroje

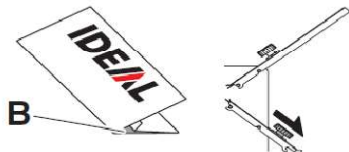


- „B“ je krátké posuňte doraz na dolní desce směrem ze stroje

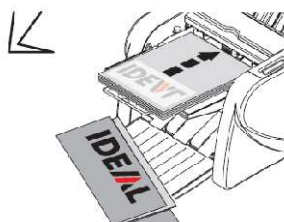


- Směr skládání dvojitého skladu

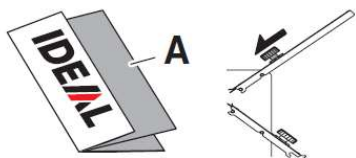


- „A“ je příliš dlouhé posuňte doraz na horní desce dolů

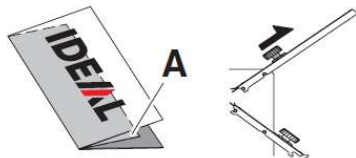


- „A“ je příliš krátké posuňte doraz na horní desce vzhůru

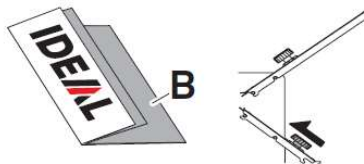


- „B“ je příliš dlouhé posuňte doraz na dolní desce do stroje

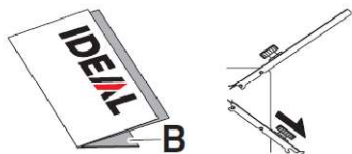


- „B“ je příliš krátké posuňte doraz na dolní desce ze stroje

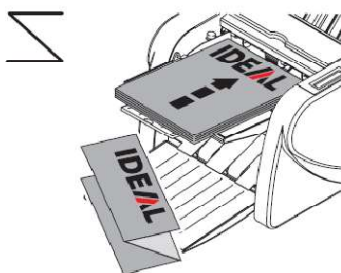


- Směr skládání zet skladu

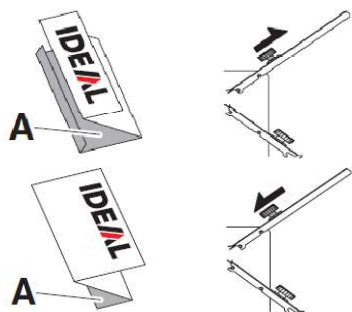


- „A“ je příliš dlouhé posuňte doraz na horní desce vzhůru

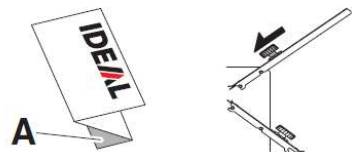


- „A“ je příliš krátké posuňte doraz na horní desce dolů

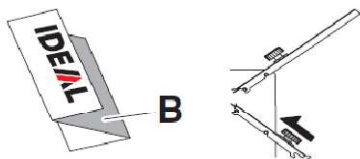


- „B“ je příliš dlouhé posuňte doraz na dolní desce do stroje

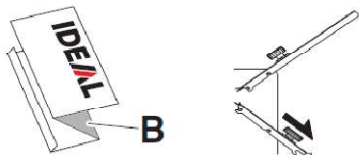


- „B“ je příliš krátké posuňte doraz na dolní desce ze stroje

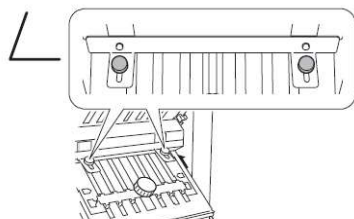


- **POZOR!** Při skládání napůl musí být blokovací příložník, co nejvíce u stroje viz obrázek

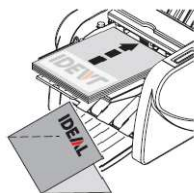

- Směr skládání jednoduchého skladu (napůl)

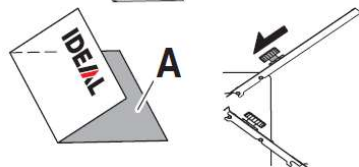


- „A“ je dlouhé posuňte doraz na horní desce dolů

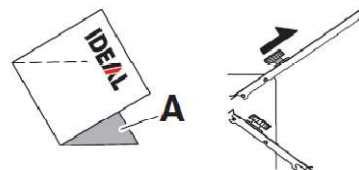


- „A“ je krátké posuňte doraz na horní policičce nahoru


## Údržba:

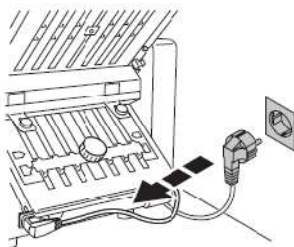


- Před započítím údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky

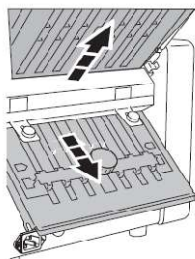

- Vysuňte obě poličky ze stroje

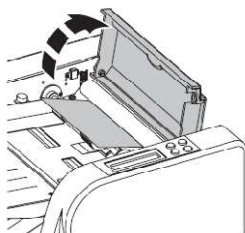


- Odklopte horní víko podavače a zkontrolujte, jestli v prodavači nezůstal papír nebo jeho zbytek

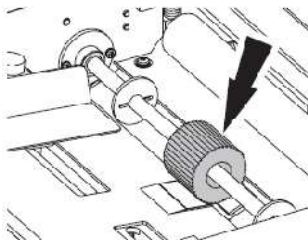


- Očistěte podávací kolo (čistící přípravek katalogové číslo 9000 632) nebo použijte Izopropylalkohol




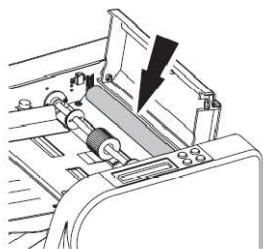


- Očistěte skládací válce (čistící přípravek katalogové číslo 9000 632) nebo použijte Izopropylalkohol

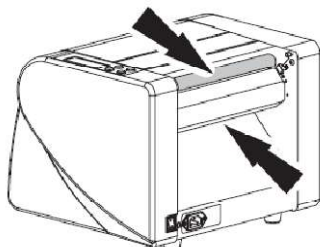


- Očistěte skládací válce (čistící přípravek katalogové číslo 9000 632) nebo použijte Izopropylalkohol

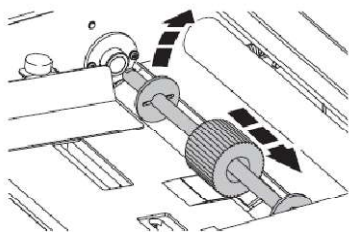


- Pokud není papír správně podáván do stroje, vysuňte podávací válec ze stroje

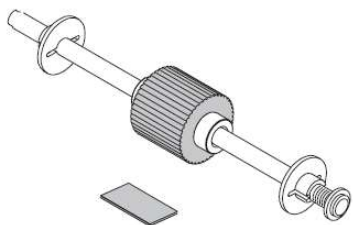

- Vyměňte podávací gumovou rolnu a separační pásek

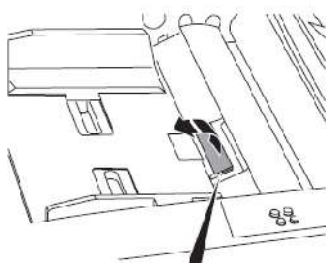


- Separátor vyměňte pomocí nástroje s ostrou hranou


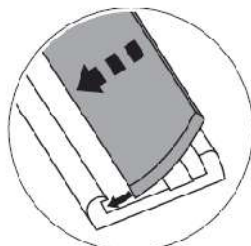


- Nový separátor zatlačte do držáku rukou, nepoužívejte žádné ostré nástroje.


## Možné chyby:

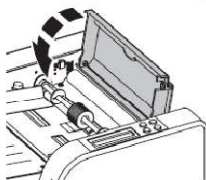



- **Chyba** horní kryt podavače musí být řádně uzavřený.

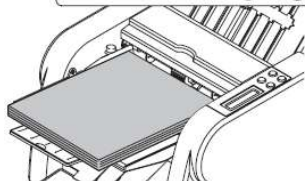


- **Chyba** doplňte papír do nakladače a potom, stiskněte tlačítko „C“

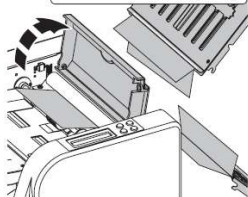


- **Chyba** papír uvíznul při skládání ve stroji. Zkontrolujte prostor v podávání a v obou skládacích deskách. Po odstranění papíru nebo jeho zbytků stlačte tlačítko „C“.

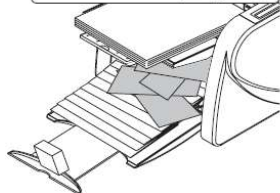


- **Chyba** papír zablokoval výstup poskládaných materiálů. Po odstranění papíru nebo jeho zbytků stlačte tlačítko „C“.

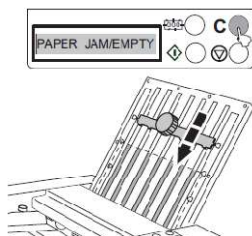


- **Chyba** papír zůstává v horní desce. Nastavení dorazu je příliš vysoko. Snižte doraz. Po odstranění závady stlačte tlačítko „C“.

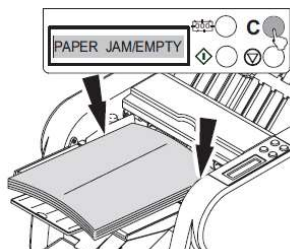


- **Chyba** podavač papíru nepodává listy do skládacích válců. Příliš sevřené boční dorazy. Uvolněte je. Po odstranění závady stlačte tlačítko „C“.

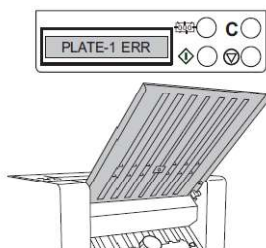

- **Chyba** špatně vložená horní deska zkontrolujte její polohu.

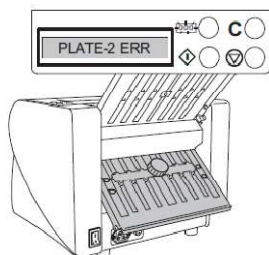



- **Chyba** špatně vložená dolní deska zkontrolujte její polohu.

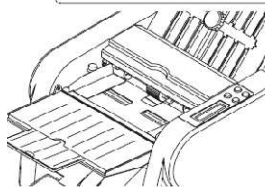

# • Softwarová chyba




- Vypněte hlavní vypínač „0“ a znovu zapněte po jedné minutě

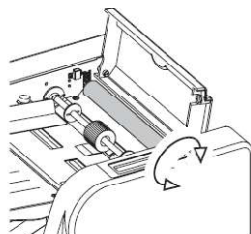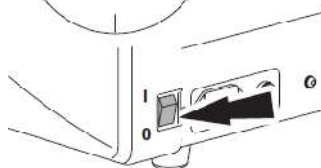


- Při vypnutém stroji pootočte podávacím válcem po nebo proti směru hodinových ručiček až na doraz a zapněte hlavní vypínač na „I“.




- LCD Displej nesvítí.

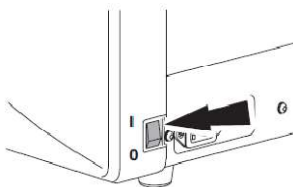


- Zkontrolujte hlavní vypínač. Je zapnutý pozice „I“

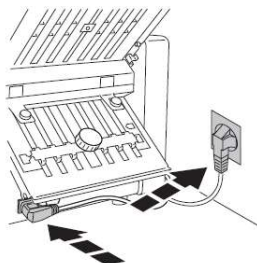


- Zkontrolujte je stroj v zásuvce

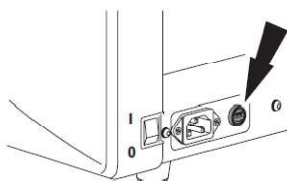


- Zkontrolujte je funkční pojistka stroje

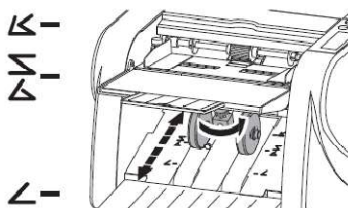


- **Nízký skládací výkon**
- Zkontrolujte nastavení podávacích válečků. Upravte podle skládacích vzorků.

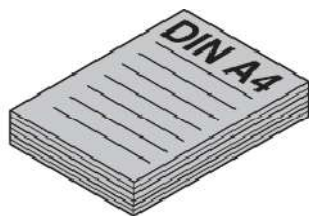

- Nastavte podavače dle vzoru skládání formátu DIN A4

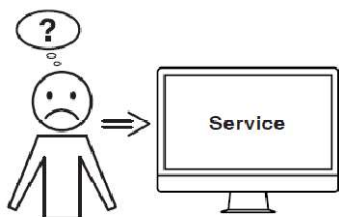

- Nemůžete odstranit závadu. Kontaktujte prodejce nebo jeho servis

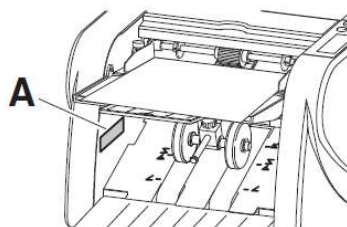

### Technické informace:

Maximální formát papíru: DIN A4

Minimální formát papíru: DIN A6

Informace o úrovni hluku: Hladina hluku na pracovišti je 75 dB (A) podle definice Norma Evropského společenství ISO 7779.

Přesné technické specifikace mohou technické specifikace

štítek (A) na stroji. Nárokovat si pod zárukou musí stroj stále fungovat nese originální identifikační štítek.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění



Společnost Krug + Priester má následující certifikace:

- Systém řízení jakosti podle DIN EN ISO 9001: 2015
- Systém environmentálního managementu dle DIN EN ISO 14001: 2009
- Systém řízení energie podle DIN EN ISO 50001: 2011





Nezapomeňte respektovat místní předpisy: o likvidaci elektrických zařízení dodejte jej na příslušné středisko pro odstraňování odpadů. Balící materiál je recyklovatelný. Zlikvidujte balení ekologicky šetrným způsobem a zajistěte ho pro službu sběru recyklovatelných materiálů. Tuto složku papíru lze demontovat pomocí všechny standardní sady nástrojů. Všechny spojovací body jsou snadno přístupné a jako takové jasně viditelné.

## **Deklarace shodnosti**

- Tímto prohlašujeme, že typ

8306 Vyrobeno v Číně

- splňuje následující příslušná ustanovení je v souladu s tímto prozatímním prováděním 2014/30 / EC Směrnice EMC, EMC směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, EMC EMC elektromagnetické kompatibility, Směrnice o kompatibilitě elektromagnetické. 2011/65 / EU RoHS

D-72336 Balingen (Německo)

- Aplikované harmonizované normy zejména EN 55022: 2010; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010; IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013  
Autorizovaný zástupce pro technickou dokumentaci

i  
01.07.20181

Krug & Priester GmbH u. Co KG  
Simon-Schweitzer-Str. 34  
D-72336 Balingen (Německo)

**ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců na stroj od data prodeje**

Výrobní číslo .....

Daňový doklad: .....

Datum prodeje: ..... 201

**Záruční podmínky**

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení opravu provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektrinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a takéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravu provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

**! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!**

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

**Záruční servis:**

OPUS Praha, s.r.o.  
Podolská 557/102  
147 00 Praha 4  
Tel.: +420 241 430 084  
e-mail: [servis@opus.cz](mailto:servis@opus.cz)

**Razítko a podpis prodejce:**

**Rejstřík oprav**

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

**Technická data:**

Rychlost skládání:	do 115 lisů / min
Hmotnost papíru	60-120 g/m <sup>2</sup>
Kapacita odkládacího stolu:	150 listů
Napájení:	230 V / 50 Hz
Hmotnost:	15 kg
Rozměr:	V 422 x Š 745 x H 360 mm

**Technická výpomoc**

OPUS Praha s.r.o.  
Podolská 102, 147 00 Praha 4  
Tel: **+420 241 430 084**  
e-mail: [servis@opus.cz](mailto:servis@opus.cz)

**Autorizovaný servis**

PRO-SERVIS s.r.o.  
V Hlubokém 032  
252 16 Nučice  
mobil: **+420 602 367 133**  
e-mail: [pro-servis@seznam.cz](mailto:pro-servis@seznam.cz)