

IDEAL

NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČKY NA PAPÍR a Záruční list

IDEAL 4305



Děkujeme, že jste si vybrali stroj firmy IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny:

Než začnete pracovat se strojem, seznámte se s návodem k použití a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v případě jakýchkoliv pochybností týkajících se obsluhy stroje.


- Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu.
- Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.
- Nepokládejte stroj v blízkosti hřejivých a ventilačních zařízení.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti vznětlivých kapalin a plynů.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
- POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé blízkosti řezného ústrojí.
- Nikdy nesahejte pod ostří nože.
- Nikdy nenechávejte nůž bez krytu.
- Nikdy nevyjímejte nebo nepřpravujte nůž bez ochranného krytu.
- Nepoužívejte stroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.
- Nikdy neřežte tvrdý materiál, při kterém mohou ustřelovat ostré úlomky.
- Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při práci, ihned se spojte se servisní opravnou.
- Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší než 8°C.
- Při použití nesprávných látek k promazání stroje, riskujete vznik požáru.
- Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.
- Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

Doporučení výrobce:



- Řezačka je vyrobena pro řezání stohů papíru a je konstruována pro obsluhu pouze jednou osobou! POZOR! Jiné materiály než papír (např. kancelářské sponky apod.) mohou poškodit ostří nože.
- Veškeré nebezpečné části stroje jsou zakryty pláštěm (C, M, K) (obr. 1).
- Provozování stroje bez bezpečnostních prvků (obr. 1): přední kryt (C), zadní kryt (M), panel (K) je zakázáno!
- Přední kryt musí být před každým řezem spuštěn dolů (1). Pouze tehdy lze uvolnit pojistku (2) a provést obouruč řez pomocí páky (3). (obr. 2).

- Před počátkem práce je zapotřebí vždy zvednout řeznou páku (A) do polohy ve které bude zajištěná pojistkou. Pojistka (B) blokuje nůž v horní poloze. Řez může být proveden pouze, pokud je spuštěn přední kryt (C) a uvolněná pojistka (B) (obr.3).

obr. 1

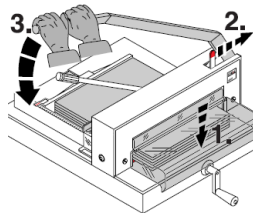

obr. 2

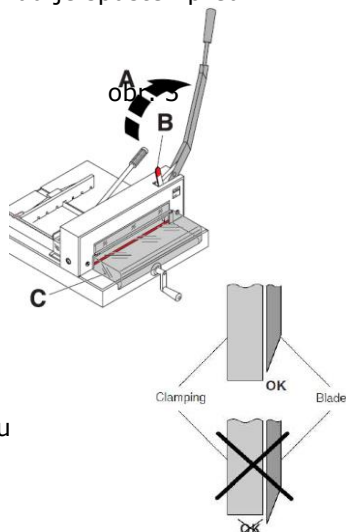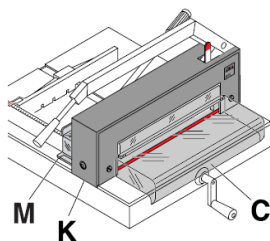


- **POZOR!** Nůž musí být vždy schovaný za přitlačnou lištou, jak je znázorněno ve vrchní části obrázku.
Clamping – upínací zařízení (lis), Blade – nůž

POZOR! Nedodržování výše uvedených pokynů a doporučení může způsobit ztrátu záruky.

Popis stroje:


- A - Páka nože
- B - Pojistka
- C - Přední kryt
- D - páka přitlaku papíru
- E - regulátor nastavení nože
- F - Klika pro nastavení zadního dorazu
- G - Zadní doraz
- H - Boční dorazy
- I - Pravítko s měrkou
- J - Úchytky páky nože
- K - Panel
- L - Dořezová lišta
- M - Zadní kryt

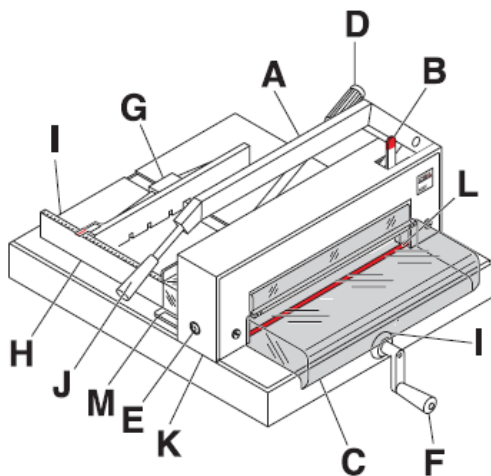


Sestrojení:

1. Vyjměte podstavec z obalu a sestavte podle zvlášť přiloženého návodu.
2. (obr. 1)
3. Doporučuje se, aby řezačku z obalu vyndaly alespoň 2 silné osoby.
4. Montáž na podstavec (obr. 2 a 3):
 - páku nože přesuňte do horní polohy a zajistěte pojistkou (1).
 - řezačku opatrně postavte na bok, viz obr. 3 (2).
 - umístěte stojan na řezačku a připevněte jej šroubovákem pomocí 4 šroubů s podložkami (A).
 - opatrně postavte řezačku (opět se doporučuje, aby řezačku zvedaly alespoň 2 silné osoby)
5. Přišroubujte kliku zadního dorazu (F). Přišroubujte rukojeť páky (J) a rukojeť přitlačné páky (D). Tyto doplňky jsou uloženy v krabici s náradím (W) (obr. 4)


obr. 1

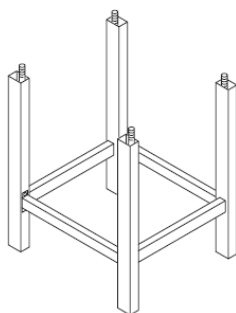


obr. 2

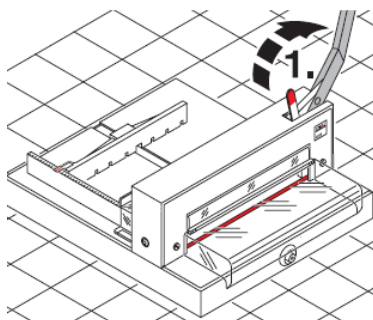

obr. 3

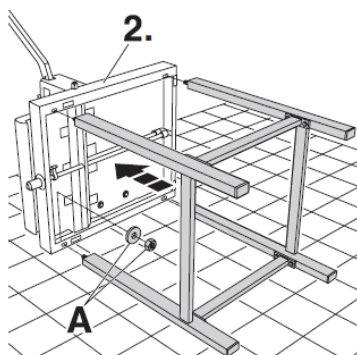


obr. 4

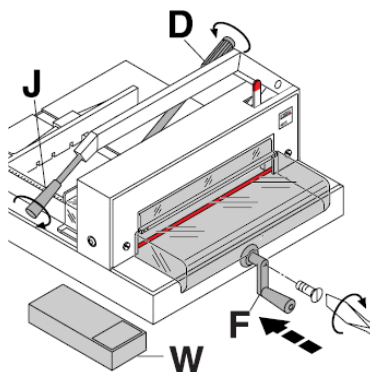


Obsluha řezačky:

1. Zařízení může být používáno pouze po důkladném prostudování bezpečnostních pokynů a doporučení výrobce. Přesvědčte se o správném uchycení všech bezpečnostních a ovládacích prvků. všechny kryty musejí být na svém místě (obr. 1: C, K, M)
2. Řez může být prováděn pouze, pokud je přední kryt spuštěn dolů (obr. 2: C).
3. Řez pomocí spuštění páky nože musí být prováděn **obouruč** (obr. 2: A).
4. Přední bezpečnostní kryt se nemůže zavírat samočinně (obr. 3: N).


obr. 1

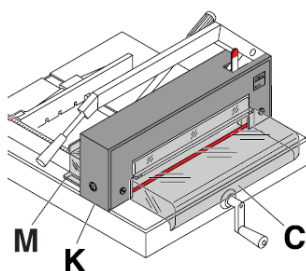

obr. 2

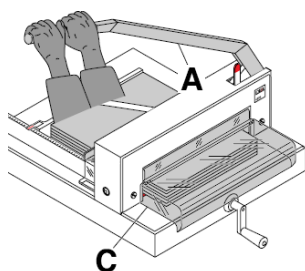


obr. 3

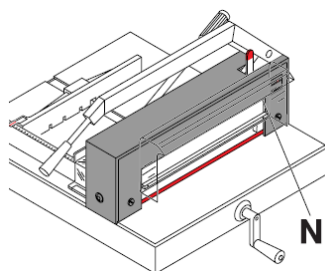


5. Nastavení míry provádíme klikou zpětného dorazu (F). Míra najíždí → zezadu. Potřebnou míru uvidíme na stupnici (H). (mm/inch.). Jemné nastavení provádíme kolečkem se stupnicí (I). Stupnice je v mm. (Otočení odpovídá 10mm = 1cm). Viz příklad řezu 208,50mm.


6. POZOR! (obr. 4) Nastavenou polohu dorazu můžete omylem porušit nesprávným povytažením páky. Páku opatrně povytáhněte, aby nezůstala v záběru.
7. Páka nože (obr. 5) (A) je zaaretována v horní výchozí pozici. Přední kryt (C) vyklopte nahoru, stoh řezaného papíru přesně zasuňte dozadu k zadnímu dorazu (G) a vlevo k bočnímu dorazu (H).
8. Lisovací páku (obr. 6) (D) před každým stříhem položte vlevo a lehkým stiskem zaaretujte. Zavřete přední bezpečnostní kryt (C).

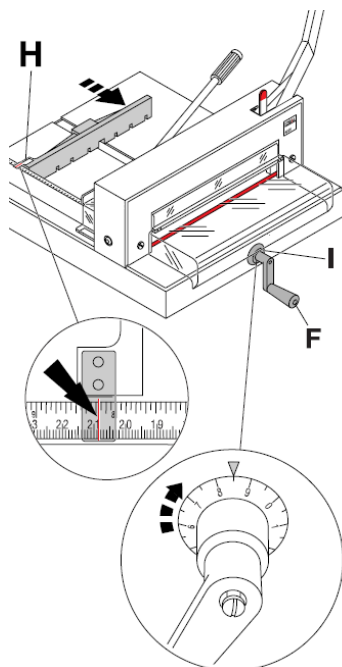


obr. 4

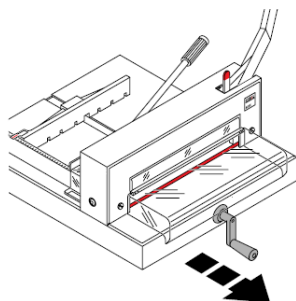

obr. 5

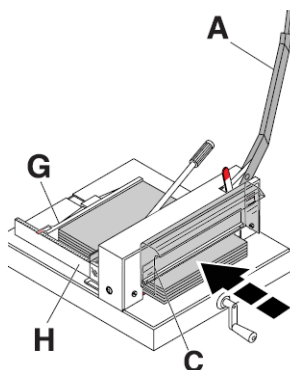


obr. 6

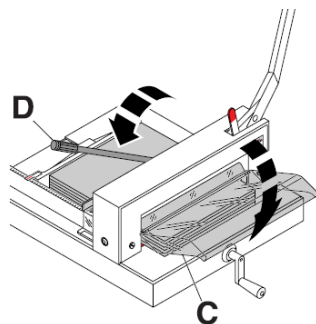


9. Uvolněte aretaci nože (obr. 7) (B) a potom ovládací páku nože (A) **oběma rukama** stlaďte dolů.

10. Po uříznutí papíru (obr. 8) dejte páku nože (A, 1.) zpět do horní, výchozí pozice až se páka zaaretuje. Páku přítlaku (D, 2.) otočte směrem vpravo, přední bezpečnostní kryt (C, 3.) vyklopte nahoru a papír odeberte (4.).

obr. 7

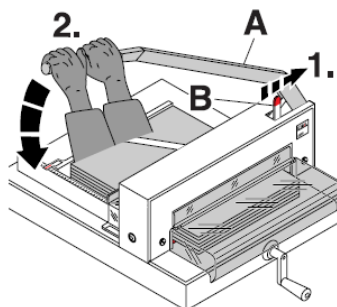

obr. 8

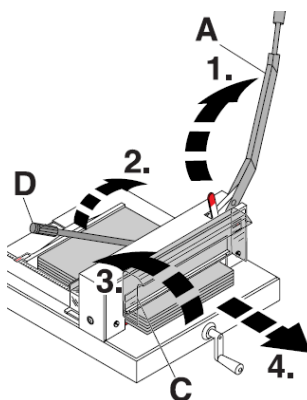

Výměna nože a dořezové lišty

Snižuje-li se kvalita řezu:

- Překontrolujte hloubku řezu.
- Překontrolujte řezací lištu.
- Nabruste nebo vyměňte nůž.

Nůž mohou brousit pouze kvalifikované dílny! Prosím, kontaktujte prodejce.

Nůž se nesmí brousit, pokud je jeho výška nižší než 35 mm/1,38 inch. Nůž je tedy nutné vyměnit za nový.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění! Nůž je extrémně ostrý! Nůž nesmí být demontován nebo transportován bez ochranného krytu! Výměnu nože smí provádět pouze vyškolená osoba!


1. Výměna dořezové lišty: (obr. 1)

Dořezovou lištu nazdvihněte rukou a vysuňte (1.). Lištu otočte, obraťte nebo dle potřeby vyměňte (2.). (Lištu můžete použít 8 krát). Po výměně lišty uzavřete lis, páku přtlaku dejte vlevo (3.).


2. Výměna nože:

1. Ovládací páku nože (obr. 2) (A) dejte nahoru a zaaretujte. Odklopte přední kryt (C). Vymontujte 2 šrouby nože (Q) (nářadí v pracovní sadě).
2. Zařízení na výměnu nože (obr.3) (R) nasadte a pevně přišroubujte na nosník nože (1.). Zbylé šrouby vymontujte (2.).


obr. 1

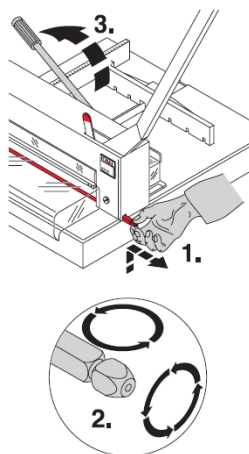

obr. 2

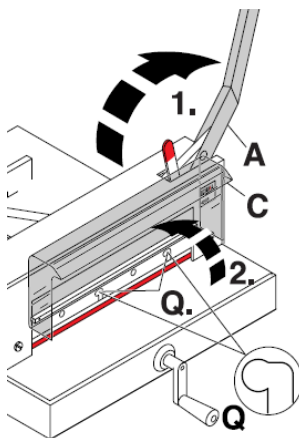


obr. 3

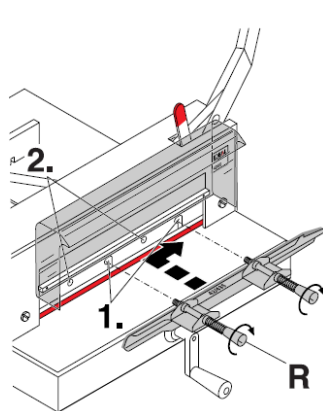


3. Nůž se zařízením na výměnu nože (obr.4) (A) posuňte vpravo a vyndejte (1.). Nůž vložte do připraveného krytu (B) a pevně zašroubujte (2.).

4. Nůž určený k výměně opatrně vyjměte z krytu a přišroubujte na zařízení k výměně nože (obr. 5) (A). Ostrží nože musí být zakryto! (B). **Varování!** Nebezpečí úrazu!




obr. 4

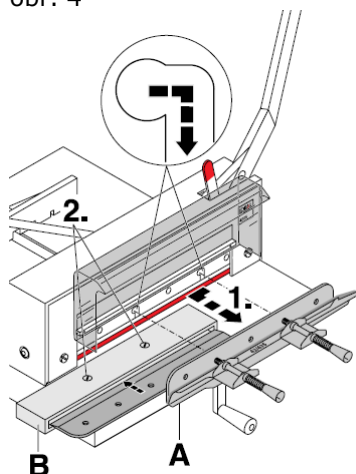

obr. 5

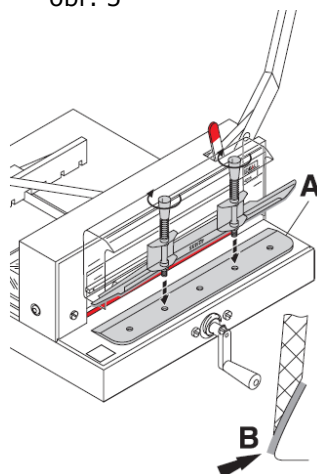

6. Nůž určený k výměně s našroubovaným zařízením na výměnu nože zasuňte úplně nahoru a posuňte vlevo do nosiče nože (1.). (viz. obr. A), přitom stiskněte obě pera vzadu. Stisknutí obou pér je nutné jen v případě výměny nově nabroušeného nože (viz. obr. B).

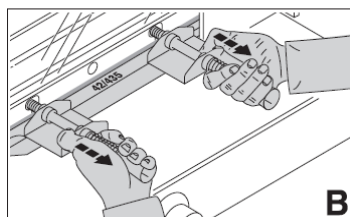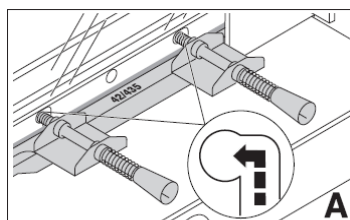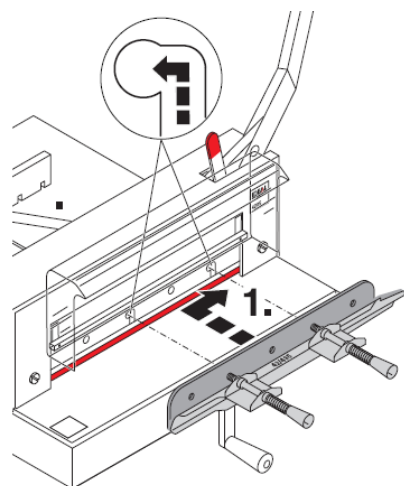

7. Jednou rukou zařízení na výměnu nože stlačte nahoru (obr. 7) (1.). Druhou rukou lehce utáhněte prostřední šrouby nože (2.) a pak levý a pravý šroub (3.). Zařízení na výměnu nože odstraňte (R).




8. Zbývající 2 šrouby nože (1.) zašroubujte (obr. 8).

9. Šroub k nastavení nože (E) otočte úplně doprava (-) (obr. 9).

obr. 7

obr. 8

obr. 9

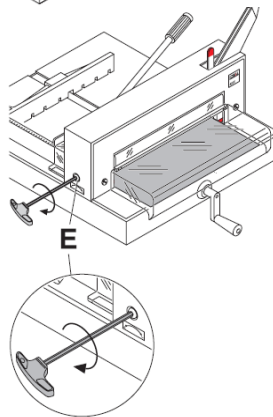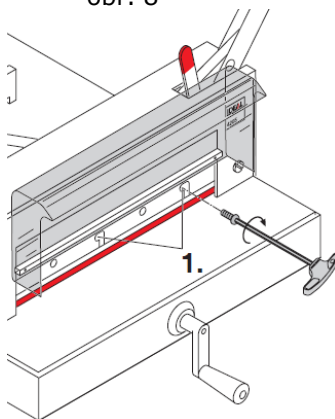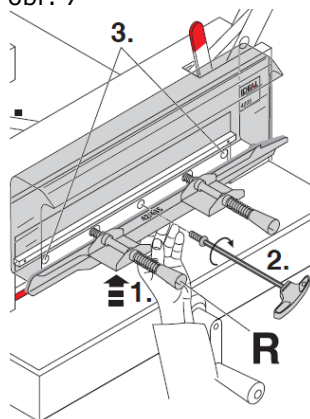

10. Uvolněte lis. (obr. 10) Páku lisu otočte úplně doprava (1.) Veškeré nářadí uklidte a položte 1 list papíru po celé šířce řezacího prostoru.


a. Páku nože stlačte dolů až na doraz (2.)

b. Lehce tlačte na páku (3.) a otáčejte vlevo (+) nastavovacím zařízením (E) Messer = Nůž tak dlouho, až je papír zcela přeříznut (1 otočení = 1,5mm)


Varování! Nůž musí být vždy chráněn lis. nosníkem! Nebezpečí úrazu! (viz. obr. vlevo dole)

11. Páku nože (obr. 11) (A) zvedněte nahoru a za aretujte, přední kryt (C) zvedněte nahoru, zbývajících 5 šroubů nože pevně utáhněte.

obr.10

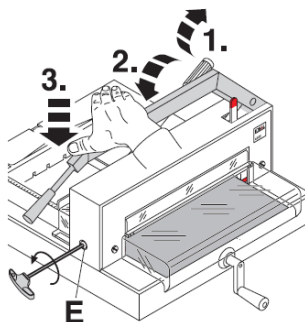


obr.11

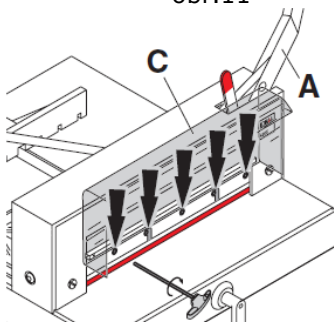

Údržba a čištění:

Údržbu a čištění může provádět pouze vyškolená osoba.


Ovládací páka nože (A) nesmí samovolně padat dolů. Jinak utáhněte šestihrannou matku. Odstraňte bezpečnostní kryt (K), 2 šrouby (P) na krytu odstraňte (1.) Zavřete lis (2.). Uvolněte aretaci nože (3.), páku nože dejte trochu doleva (4.), pak odstraňte kryt (5.). Dle potřeby: nastavení hloubky řezu (E) otočíme vpravo nebo nastavíme jinou hloubku řezu.

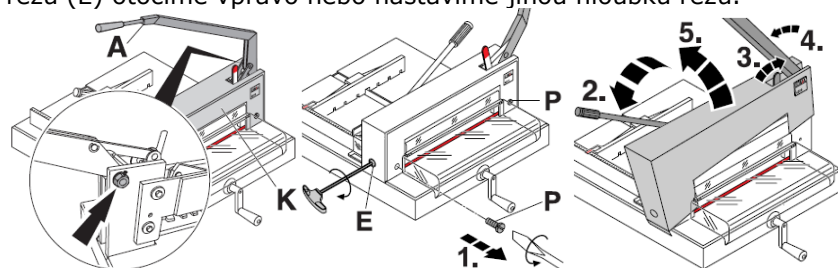

Mazání:

Čas od času se musí všechny pohyblivé části promazat a naolejovat. (nepoužívejte pryskyřičné oleje a tuky). Tyto části napřed očistěte od prachu a starého mazadla.

Mazací body

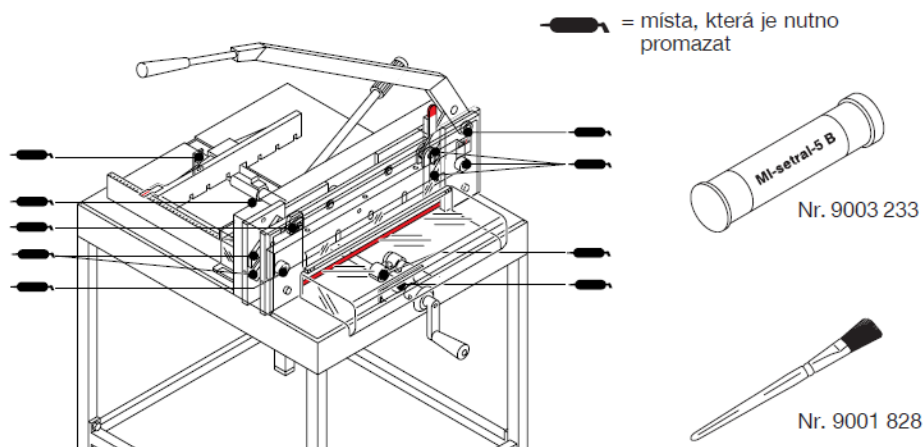

Možné poruchy:

Řez nemůže být proveden.

- zavřete přední bezpečnostní kryt.
- odaretujte páku nože a oběma rukama stlačte páku nože dolů.

Poslední list není rozřezán:

- Dořezovou lištu otočte nebo obraťte, (viz strana 7) popř. nastavte hloubku řezu otočením šroubu k nastavení nože vlevo (+). (viz strana 9).

Špatná kvalita řezu nebo je potřeba vynaložit k řezu větší sílu (tupý nůž)

- Vyměňte nůž (viz. strana 7 - 9).

Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomáhá kontaktujte servis

ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení oprava provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravy provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Záruční servis:

OPUS Praha, s.r.o.

Podolská 557/102

147 00 Praha 4

Tel.: +420 241 430 084

e-mail: servis@opus.cz**Razítko a podpis prodejce:**

Rejstřík oprav

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz

