

NÁVOD O.MB BINDING ADAPTER (vázání i rozvazování dokumentů)

Adaptér je určen pro systém vazby OPUS Metalbind.


O.MB BINDING adaptér obsahuje:

- (C) vázací adaptér pro kanály od 1,5 do 32mm
- (F) rozvazovací adaptér pouze pro kanály 1,5 a 3 mm

(C)




(F)

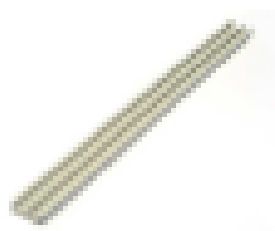


Vazba:

1. Umístěte vázací adaptér (C) do vázacího slotu. viz následující obrázky.

Obr.1

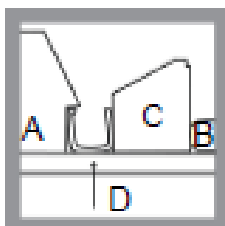

Obr. 2

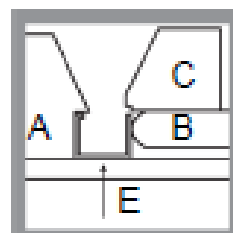

- Pro kanálky 1,5 a 3 mm. umístěte vázací adaptér (C) před vázací čelist. (viz Obr. 1)
 - Pro kanálky od 5 do 32 mm. umístěte vázací adaptér (C) v horní části na vázací čelist (viz Obr. 2)
2. Nyní vložte kanálek 1.5 nebo 3 mm (D), jak je uvedeno na (Obr. 1). Nebo (E), kanálek 5 nebo až do 32 mm (Obr. 2)

Pozor:

Po tomto kroku, postupujte podle pokynů ve svém hlavním návodu k použití přístroje OPUS Metalbind.

Průřez vázací štěrbinou popis:

Obr. 1, Obr. 2

A – pevná nepohyblivá strana s lištou (silná/tenká s měřítkem) B – vázací čelist C – vázací adaptér D - Metalbind kanálek (1,5 a 3 mm) E - Metalbind kanálek (5 až 32 mm)

Rozvazování dokumentu:

Pro rozvazání kanálků 1,5 a 3 mm, použijte rozvazovací adaptér (F)

Umístěte rozvazovací adaptér (F) do kanálku, malý slot je pro 1,5 mm, větší pro 3 mm.

Dál se řiďte pokyny rozvazování dokumentu v hlavní, uživatelské příručce dodávané se zařízením OPUS Metalbind.